


# Абонентский радио терминал МТ359

## Руководство по эксплуатации

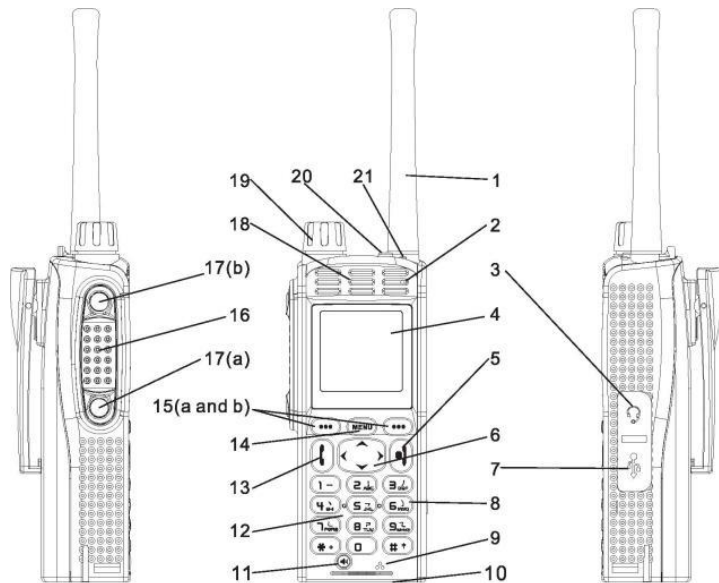

### Наименование функции деталей и компонентов

1. Антенна
2. Микрофон в верхней части: используется при групповом вызове или громкой связи
3. Разъем для наушников
4. Дисплей
5. Кнопка включения/выключения/окончание звонка
6. Клавиша управления(стрелочная)
7. Интерфейс USB.
8. Клавиши цифровых символов
9. Микрофон в нижней части: используется во время одного вызова.
10. Разъем для зарядки подставки.
11. Кнопка управления динамиком.
12. Динамик: в режиме громкой связи, голос отдает через динамик.
13. Клавиша вызова.
14. Кнопка главного меню: войти в главное меню.
15. Кнопка выбора.
16. Кнопка РТТ : при групповом вызове.
17. Боковые кнопки: регулировка громкость вызова.
18. Телефонная трубка
19. Поворотный переключатель
20. Аварийная кнопка
21. Индикатор на верхней части: используется для указания состояния связи.

## Основные операции с радиостанцией

### Включение\выключение радиостанции

Для включения\выключения радиостанции необходимо нажать и удерживать клавишу 5.

### Выбор/переключение группы

Повернуть ручку 19, выбрать необходимую группу, нажать «да». Признаками успешного выбора группы является: появление надписи названия группы на рабочем столе после подтверждения выбора.

### Групповой вызов

Групповой вызов – вызов абонентов своей рабочей группы. В данном режиме осуществляется полудуплексная связь (говорить может одновременно один абонент, группа в этот момент слушает). В режиме ожидания станция работает на прием вызовов от рабочей группы.

### Процедура вызова:

Поднести микрофон на расстояние около 20 сантиметров от себя. Начинать говорить необходимо после нажатия клавиши РТТ, в противном случае начало фразы останется не услышанным. Удерживать клавишу РТТ на время говорения.

### Индивидуальный вызов

Индивидуальный вызов позволяет вызвать одного абонента сети «КОМНЕТ». В данном режиме осуществляется дуплексная связь (говорить одновременно могут оба абонента).

### Процедура вызова:

На цифровой клавиатуре набрать номер вызываемого абонента сети «КОМНЕТ», либо выбрать номер из телефонной книги «Контакты». Нажать клавишу «вызова» 13. Для завершения вызова необходимо нажать клавишу «отбой» 5

### Клавиша «Тревога»

Экстренная отправка SMS с текущими GPS-координатами и номером отправителя на номер оператора «71111»

### Описание светового индикатора

	Постоянно горит	Мигает
Красный свет	Поиск сигнала	
Зеленый свет	Исходящий групповой вызов В процессе обычного вызова	В нормальном режиме ожидания, можно получить или сделать вызов или получить групповой вызов
Желтый свет	Исходящий вызов транзита	Состояние ответа на вызов транзита

## Описание значков

	Интенсивность сигнала: показывает интенсивность сигнала местоположения телефона, чем больше количество баров, тем сильнее сигнал; в режиме транзита не отображает интенсивность сигнала.
	Запрет группового вызова: знак запрета группового вызова, когда этот знак отображается, функция группового вызова отключена.
	Будильник: отображается после настроек будильника или важных заметок или включения, выключения в заданное время.
	означает способ напоминания «Звонок».
	означает способ напоминания «Вибрация».
	Значок сообщения: означает наличие непрочитанных сообщений.
	Индикатор заряда батареи: показывает текущий уровень заряда батареи, чем больше индикаторных баров, тем выше уровень заряда; при прокрутке батарея заряжается

## Выбор режима работы радиостанции

### Режим работы РТТ

В данном режиме связи передача данных осуществляется через базовые станции в зоне покрытия сети «КомНет». В режиме работы РТТ доступны групповой и индивидуальный вызовы.

Для выбора режима РТТ необходимо нажать клавишу «Опции» в окне «Рабочего стола» и выбрать «Режим РТТ». После чего на экране будет отображена рабочая группа. Режим работы «Прямой режим»

В данном режиме связи передача данных осуществляется напрямую между абонентскими радиостанциями одного ведомства находящихся на одном объекте или на расстоянии прямой видимости до 1.5 км. В режиме прямого слушания доступен лишь групповой вызов. Данный режим полезен в удаленных районах за пределами покрытия сети, либо в местах с плохим уровнем сигнала для взаимодействия локальной группой.

Для выбора данного режима работы необходимо удерживать клавишу нажать клавишу «Опции» в окне «Рабочего стола» и выбрать «Прямой режим» После чего на экране будет отображено «Прямое слушание».

Служба технической поддержки:  
Тел: 8-391-2730083, +79232767119  
Тел сети «КомНет»: 71111  
e-mail: tech.support@comminform.ru